


Centralapparat lares **4.0**

Handhavande / Användaranvisning



MANÖVERPANEL ERGO

Manöverpanel ergo har kapacitiva touchknappar som är bakgrundsbelysta. Längst ner till höger finns ett scrollhjul med OK knapp mitt i och en ESC knapp för avbryta och backa ur menyer. I övre högra hörnet av manöverpanelen (bakom logotypen) finns en inbyggd NFC läsare för brickor.

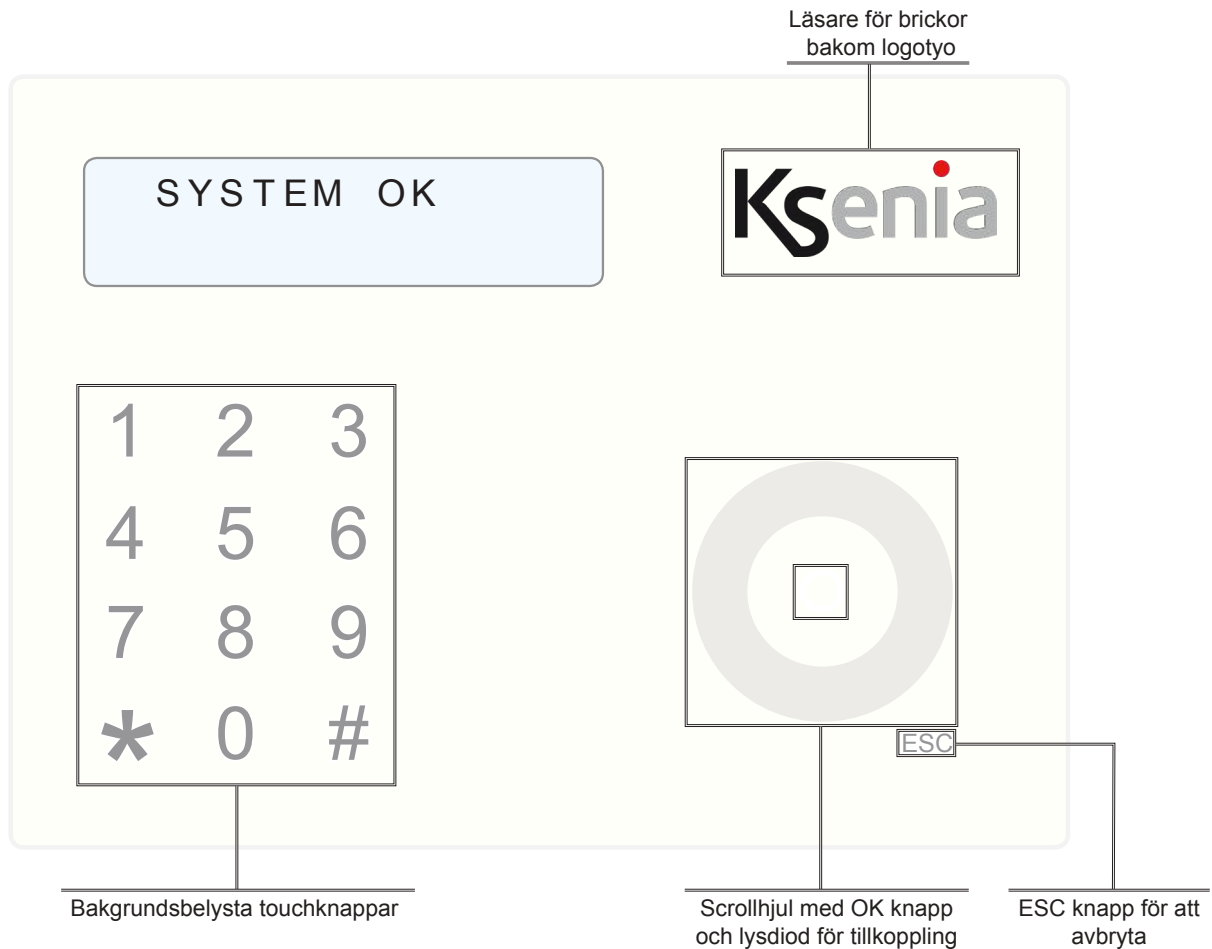

ANVÄNDARFUNKTIONER

Tryck på stjärna för att se status för sektioner, använd scrollhjul för se flera områden.
Tryck på fyrkant för att se status på områden, använd scrollhjul för se flera områden.

TILL OCH FRÅNKOPPLING

Frånkoppling:

Frånkoppla systemet med någon av följande metoder:

1. Tryck kod.
2. Tryck kod och på knapp 0.
3. Håll brickan framför manöverpanelen och upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

Tillkoppling:

Tillkoppla systemet med någon av följande metoder:

1. Tryck kod.
2. Tryck kod och på knapp 1.
3. Håll brickan framför manöverpanelen och sedan upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

Tillkoppling i hemmaläge:

Tillkoppla systemet i hemmaläge med någon av följande metoder:

1. Tryck kod och på knapp 2.
2. Tryck kod och scrolla till "Tillkoppla hemma och sedan på "OK".
3. Håll brickan framför manöverpanelen och upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

TILLKOPPLING

SYSTEM OK

Frånkopplad

System är OK = klart att tillkopplas.
För att tillkoppling av hela systemet - tryck din kod!

Tillkoppling
utförd!

Tillkoppling utförd utan fel.

UTPASSERING

Tillkopplad

Nu startar utpasseringstiden, lämna fastigheten nu!

SYSTEM OK

Tillkopplad

Systemet är tillkopplad!

FRÅNKOPPLING

SYSTEM OK

Tillkopplad

Systemet är tillkopplad. När du öppnar dörren startar
inpasseringsfördröjning, manöverpanelen börjar varna.

INPASSERING

Tillkopplad

För att fränkoppla tryck din kod!

Frånkoppling
utförd!

Fränkoppling utförd, systemet är fränkopplad.

TILLKOPPLING I HEMMALÄGE

SYSTEM OK

Frånkopplad

System är OK = klart att tillkopplas.
För att Hemmatillkoppling - tryck din kod och knapp 2.

Hemmatillkoppling
utförd!

Hemmatillkoppling utförd.

SYSTEM OK

Hemmatillkopplad

Systemet är nu Hemmatillkopplad.

*Med Hemmatillkoppling menas att Du kan vistas hemma
eller kvar i fastigheten medan vissa delar av systemet är
tillkopplat. Vilka detektorer som är aktiva beror på in-
stallatörens programmering, men vanligtvis är det mag-
netkontakter på dörrar och fönster. Det kan även vara
rörelsedetektorer i vissa delar av huset.
För att fränkoppla systemet är det bara att ange din kod!*

TILLKOPPLING MED ÖPPEN SEKTION

SYSTEM OK

Fr å n k o p p l a d

System är fränkopplad..
För att tillkoppla - tryck kod!

UTPASSERING

T i l l k o p p l a d

Nu startar utpasseringstiden, lämna fastigheten nu!

E J K L A R A T T T I L L
V i s a

Öppna sektioner finns. För att visa öppnade sektioner, tryck OK.

FBK / TEST SEKTION

T i l l k o p p l a d

System är tillkopplad med en förbikopplad sektion (FBK/TEST SEKTION)!

När systemet fränkopplas kommer denna varning att försvinna automatiskt. Se dock till att åtgärda den öppna sektionern snarast!

M a g n e t k o n t a k t
L A R M

Den öppnade sektionen visas, åtgärda den öppnade sektionen genom att stänga dörren eller fönster som är öppet! Går det inte att lösa problemet nu kan Du förbikoppla sektionen genom att trycka OK.

M a g n e t k o n t a k t
F ö r b i k . s e k t i o n ?

Tryck OK för att bekräfta att du vill förbikoppla sektionen annars ESC för att avbryta.

M a g n e t k o n t a k t
F ö r b i k o p p l a d

Sektionen är nu förbikopplad.

A l l a s e k t i o n e r
ä r O K

Om du har förbikopplat de sektioner som är påverkade ska du få upp följande information "Alla sektioner är ok"

T i l l k o p p l i n g
u t f ö r d !

Tryck OK för att tillkoppla.

LARMMINNE

FELMINNE

LARMMINNE

Frånkopplad

När LARMMINNE visas på displayen talar det om ett larm har utlöst under den senaste tillkopplingen.

Tryck på OK för att se vilka sektioner som har utlöst larm.

FELMINNE

Frånkopplad

När FELMINNE visas på displayen talar det om ett fel har funnits men fel kvarstår inte.

Tryck på OK för att se vilka fel som har varit.

Magnetkontakt

Larmminne

Använd scrollhjullet för att scrolla för att se om det finns fler sektioner i larmminnet. När Du är klar tryck på ESC. Detta larmminne kommer automatiskt att återställas vid nästa tillkoppling. Vill du återställa larmminne ändå kan du tryck din kod och *.

Låg batteri

Felminne

Använd scrollhjullet för att scrolla för att se vilka fler fel som har varit. När Du är klar tryck på ESC.

Vill du återställa larmminne ändå kan du tryck din kod och # stega med scrollhjul till Fel lista.

Användarmeny

Återställ larm

Tryck OK för att återställa larm.

Inga fel finns

söker...

Klart! Tryck ESC för att lämna denna meny.

Användarmeny

Fortsätt?

Bekräfta med OK.

Användarmeny

utförd!

Klart! Tryck ESC för att lämna denna meny.

FEL FINNS

FEL FINNS
Frånkopplad

När FEL FINNS visas på displayen talar det om ett fel finns i systemet. Tryck på OK för att se vilka fel som finns.

Låg batteri
Felmeddelande

Använd scrollhjulet för att scrollera för att se om fler fel finns. När Du är klar tryck på ESC. Åtgärda alla fel som finns, kan du inte göra det själv kontakta din installatör för hjälp.

ÄNDRA KOD

SYSTEM OK
Frånkopplad

Systemet är frånkopplad. Tryck kod och *.

Användarmeny
Återställ larm

Använd scrollhjulet för att scrollera till meny för Ändra kod.

Användarmeny
Ändra kod

Tryck på OK för att öppna meny.

Ändra kod
* * * * *

Tryck på OK igen.

Ändra kod
—

Tryck en sexsiffrig kod och sedan på OK.