



lares 4 0

Mobil APP och manöverpanel ergo-T/ergo-T plus

Snabbguide



www.ksenia.se

SVENSKA



lares 4.0 mobile APP



Tack vare mobilappen lares 4.0 kan du hantera dina centralapparater lares 4.0, både trådbundna, trådlösa och hybrid. Applikationen tillåter fullständig övervakning avseende säkerhet och hemautomation. Mobilappen lares 4.0 är gratis och tillgänglig för operativsystemen iOS och Android. Den är nedladdningsbar från App Store och Google play på vilken mobil enhet, smartphone eller surfplatta som helst. Med mobilappen lares 4.0 kan du tillkoppla / fränkoppla systemet snabbt och enkelt och ta emot meddelanden om larm, sabotage, fel, strömförsörjning etc. enligt din programmering. Du kan även övervaka och hantera varje enhet som finns i ditt system, både för säkerhet och hemautomation och även mycket mer än detta! Bilderna i detta dokument är bara vägledande, de kan variera beroende på hur ditt system är konfigurerat.

Manöverpanel ergo-T & ergo-T plus



ergo-T and ergo-T plus touchscreen är två manöverpaneler för styrning av centralapparater lares 4.0 . De har grafiskt användargränssnitt i linje med mobilapplikationen lares 4.0: detta garanterar samma användarupplevelse för slutanvändaren. Grafiken och funktionerna som erbjuds av lares 4.0-applikationen är identiska med dem som erbjuds av lares 4.0-mobilappen.

De viktigaste skillnaderna i fråga om den mobila appen är följande:

- manöverpaneler lärs in i systemet via SecureWeb av installatören; - ingenting att installera eller konfigurera av användaren; - slå bara på knappsatsen och börja styra och kontrollera din egen centralapparat lares 4.0; - landskapsvy (tydliga och läsbara skärmar) jämfört med porträttsvy för mobilapparna lares 4.0; - vissa skillnader på sidan <Centralinställningar> angående de menyalternativ som finns tillgängliga för användaren.

Instruktioner för installation av lares 4.0 mobilapp på mobila enheter

Funktionerna som anges nedan är giltiga även om du är ansluten lokalt via Wi-Fi.

Starta appen lares 4.0 i slutet av installationen.

Information som ifylls av installatören

IP adress för centralapparat **4.0**

Port


Säker anslutning

☐


Klistra den tryckta etiketten här
för **lares 4.0**
Med serienummer och QR kod

Inläring av centralapparat

När du startar appen, är detta den första sidan som du ser. Tryck på .

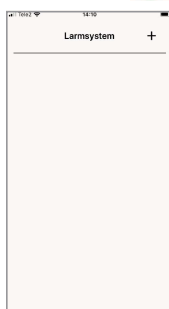


Namnge centralapparat. Tryck på pil höger  för att Komma till nästa sida.

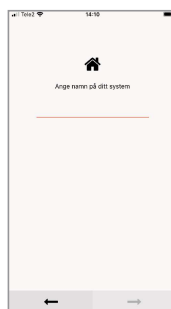


Tryck på kameraikonen och skanna QR koden eller ange centralens serienummer.




(Valfritt) Ange IP adress, port och säker anslutning, se ovanstående installationsinstruktioner. Annars kommer anslutningen att ske via Secureweb.

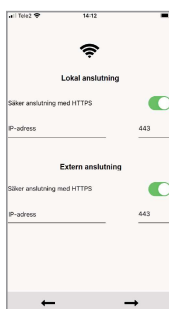

Ange din kod. Första åtkomsten tillåts med den kod som tillhandahålls av installatören, sedan kan du ändra den.

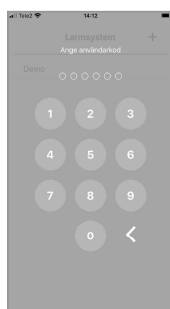


Nu kommer du till startsidan i appen lares 4.0. Låt oss börja gå igenom hur du hanterar din centralapparat.

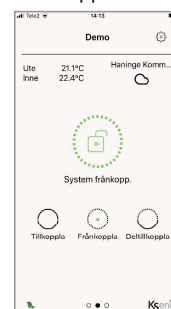

Startmeny lares 4.0

- porträttsvy - - på mobila enheter -

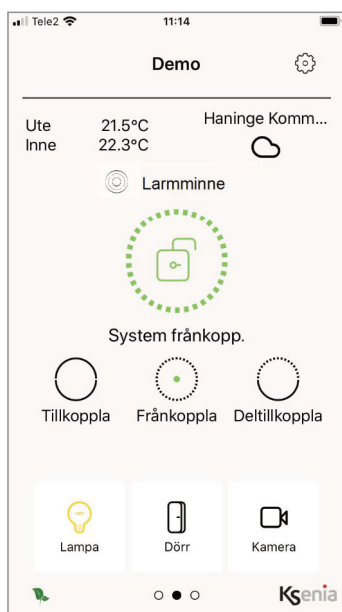

- Namn som tilldelats centralapparaten

-  = Öppna "Konfiguration"

- Detekterade temperaturer från utomhus- och inomhussirener, manöverpaneler och domus sensorer

- Plats och väder där centralapparaten är installerad

- Avsnitt reserverat för larmminne / fel / sabotage
Tryck för att läsa informationen

- Status för centralapparat: Fränkoppling (grön)

Total tillkoppling (röd)

Deltillkoppling (blå)

- Total tillkoppling (endast för områden programmerade för total tillkoppling med eller utan in-/utpasseringsfördröjning)

- Total/delvis fränkoppling

- Deltillkoppling (tillkopplar endast några områden, med eller utan in-/utpasseringsfördröjning)

- Reserverat utrymme för att visa upp till:


. 3 favoritikoner (porträttsvy)

. 6 favoritikoner (landskapsvy)

-  åt vänster = Öppnar sidan "Larm & Säkerhet"

-  åt höger = Öppnar sidan "Fastighetsautomation"

- landskapsvy - - på manöverpaneler ergo-T & ergo-T plus -

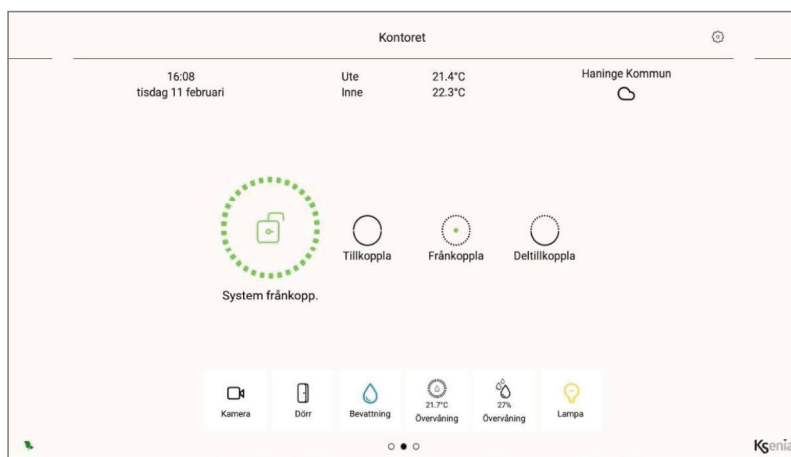

Vad du kan göra på startsidan i appen lares 4.0

- **Tillkoppla/Frånkoppla** centralapparaten helt eller delvis. Det är möjligt att ha fler än ett område konfigurerat, i så fall kan du välja önskat område från en lista.
- **Visa områdesstatus** in relation till centralapparatus status, genom att trycka på ikonen för "centralapparatus status". Den möjliga statusen för områden är:

röd = tillkopplad  Område 1 grön = frånkopplad  Område 2 gul = tidsinställd + nedräkning  Område 3

- Tryck på ikonen  i det övre högra hörnet för att öppna sidan "Konfiguration"
- Svep till höger på startsidan för att öppna sidan "Larm och Säkerhet".
- Svep till vänster på startsidan för att öppna sidan "Fastighetsautomation"
- Läs inom- och utomhustemperaturen som detekteras av installerade temperatursensorer.
- Läs plats och väder där centralapparaten är installerad.


Vad du kan göra på konfigurationssidan

Menyalternativen finns bara i mobilappen:

- **Larmsystem:** öppnar en lista över tillgängliga larmsystem, välj det larmsystem som du vill hantera via mobilappen. Kod krävs.
- **Pushnotiser PÅ/AV:** aktivera/inaktivera sändning av pushnotiser, användaren kan välja vilka notifieringar han vill ta emot (larm, sabotage, fel, strömförsörjning, etc.)
- **Lokalslutning:** ändra inställningar för nätverksanslutningen, vi rekommenderar att du inte ändrar dem.
- **Kom ihåg kod:** för att kunna öppna och använda mobilappen lares 4.0, behövs en kod. Välj det här alternativet om du vill kunna öppna och använda mobilappen utan att ange din personliga kod.
- **Långsam uppkoppling:** välj detta alternativ vid långsamma dataanslutningar.
- **Röstassistenter:** startar integrationsproceduren för röstassistent (Amazon Alexa, Google Home).
- **Licensavtal:** allmänna användningsvillkor.

Vanliga menyval:

- **Ändra kod:** ändra din kod genom att först ange den gamla koden och sedan den nya (dubbel bekräftelse krävs).
- **Radera favoriter:** raderar favoritknapparna från startsidan.
- **Mörkt tema:** aktiverar/avaktiverar mörkt tema.
- **Information om centralapparaten:** visar information om centralapparaten (namn, serienummer, firmware version, App version, MAC adress, etc.).

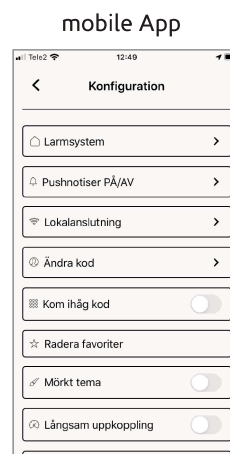


Menyalternativen finns bara i de grafiska manöverpanelerna:

Grafiska manöverpaneler ergo-T & ergo-T plus

- **Inloggning krävs:** om aktiverat kommer du att behöva ange din kod för att utföra varje enskild operation.
- **Installera uppdateringar:** om det finns nya firmwareuppdateringar kommer det att notifieras på centralinställningsknappen på

startsidan . Tryck på den för att uppdatera. Manöverpanelen kommer att utföra en omstart, vid installationens slut.

- **Tillåt åtkomst till operativsystemet:** (reserverad endast för underhåll).

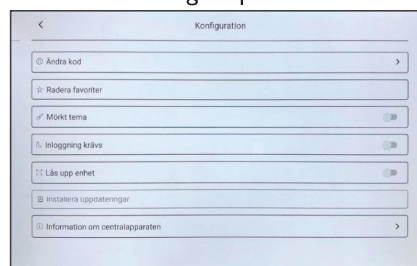

Vad du kan göra från sidan Larm & Säkerhet

Detektorer

- Övervaka statusen på detektorer
- Förbikoppla/Återinkoppla detektor
 - . Tryck på en detektorikon
 - . Tryck på "Förbikoppla" för att koppla bort (grön = förbikopplad)
 - . Ange din kod.

I viloläge
Inkopplad Förbikopplad




I larmläge
Inkopplad Förbikopplad



Fel/Sabotage
Inkopplad Förbikopplad



- Lägg till i fältet för favoriter
 - . Tryck på en detektorikon
 - . Tryck på stjärnan nära "Lägg till favoriter" (gul = tillagd).
- Ikonen för detektorn kommer att visas på startsidan.

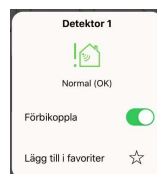

Områden

- Övervakning av områdesstatus

Frånkopplad Tillkopplad



Tillkoppling
med fel/sab
nedräkning



I larm



Pågående Fel/Sabotage

frånkopplad tillkopplad



Larmminne


Frånkopplad Frånkopplad
med fel/sab



- Tillkoppla/Frånkoppla områden individuellt

Det är möjligt att tillkoppla/frånkoppla områden individuellt:

- . Tryck på ikonen för det önskade området
- . Välj sedan "Tillkoppla", "Tillkoppla med fördröjning" eller "Frånkoppla" om området redan är tillkopplat

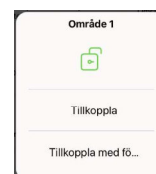

Kalender

- Kalendern (reservad till Master användare) gör det möjligt att skapa intelligenta scenarion: de kan köras enligt ett programmerat schema.

För att lägga till ett nytt programmerat scenario i kalendern, tryck på  och gör följande åtgärder:

1. Programmera den tid då scenariot ska starta
2. Ange ett namn på scenariot
3. Välj de dagar som scenariot ska starta
4. Välj ett scenario från listan som har programmerats av installatören
5. Spara inställningarna

